




未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術

株式会社レックス

簡易取扱説明書

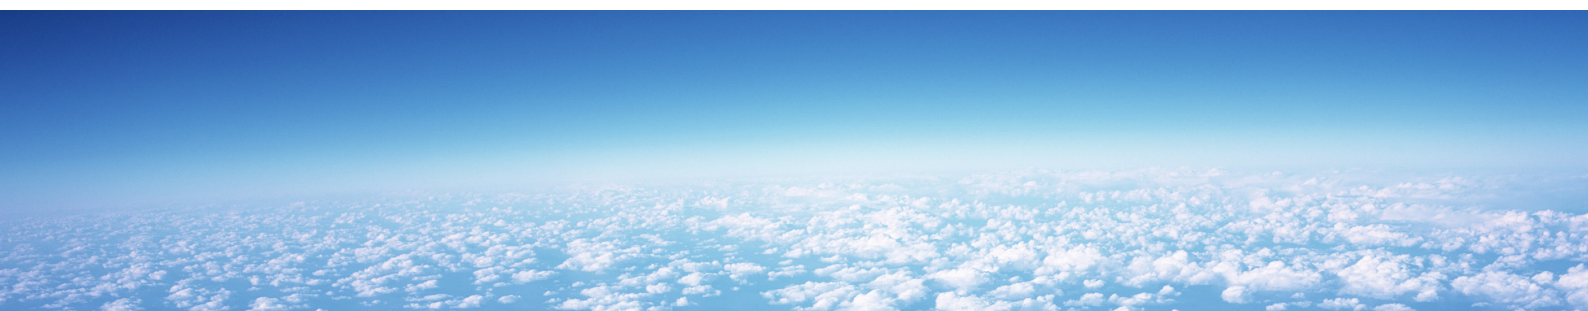


マルチ型ガス検知器 XP-302M-A-4

1. 測定条件

- 測定間隔 300 秒

2. 測定準備

1. ガス導入管中継ケーブル、外部警報機中継ケーブルを接続口に差し込みます。

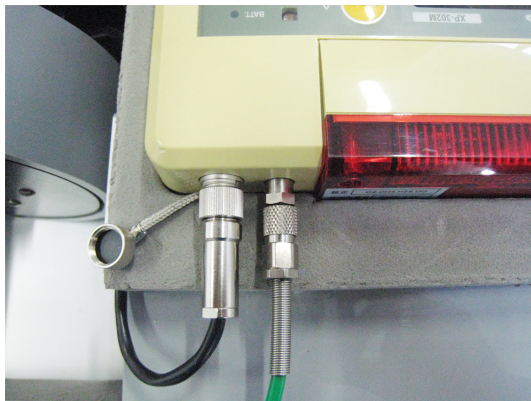

2. ガス導入管中継ケーブルを 8 m リール型導入管に、外部警報機中継ケーブルを外部警報機に接続します。



3. アルミケースの蓋を閉める場合は、ケーブルが重ならないようにゴム部に配置してください。



3. 測定開始

1. POWER キーを押すと 1 分以内にブザーが鳴り、ガス濃度画面を表示します。



2. 測定後、ガス濃度が「0」になっているか確認して、POWER キーを押して終了します。




4. 測定間隔の設定


1. MENU キーを押してメニュー画面を表示させ、↓キーでロギングを選択し
←キーを押します。



2. ↑↓キーでロギング間隔を設定後、スタートを選択し←キーで設定を終了します。

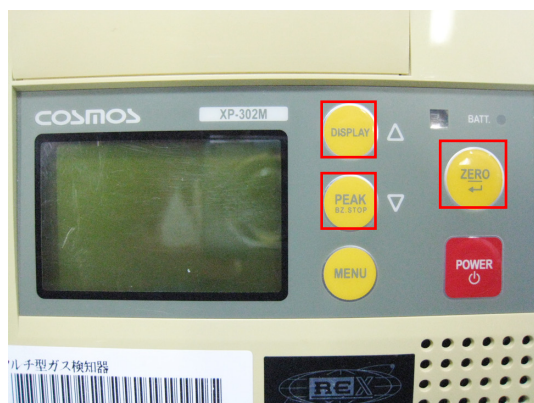


3. ロギング中は、LOGGING が点滅表示します。

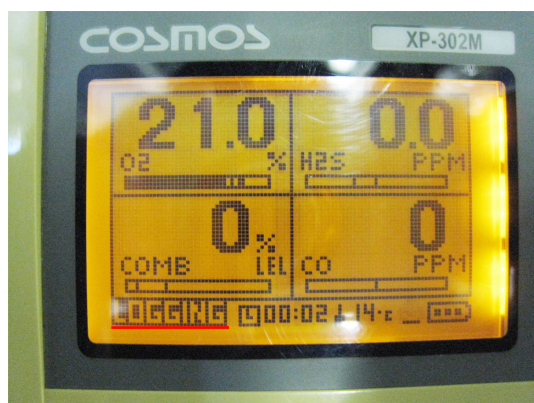

5. データ取込



1. 付属の XP-302ML ソフトと USB ドライバをインストール後、本体とパソコンを USB ケーブルで接続します。

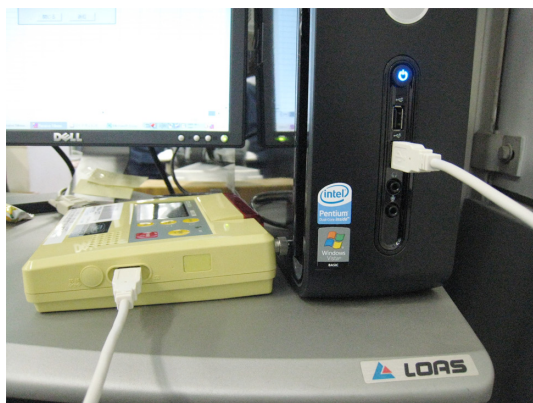

2. XP-302ML ソフトを起動して通信設定を押し、通信速度を「9600」、通信ポートを差し込んだ「COM 番号 (USB)」で選択して【OK】をクリックします。



3. 【データ読出】をクリックして、読み出すデータを選択して【実行】をクリックします。

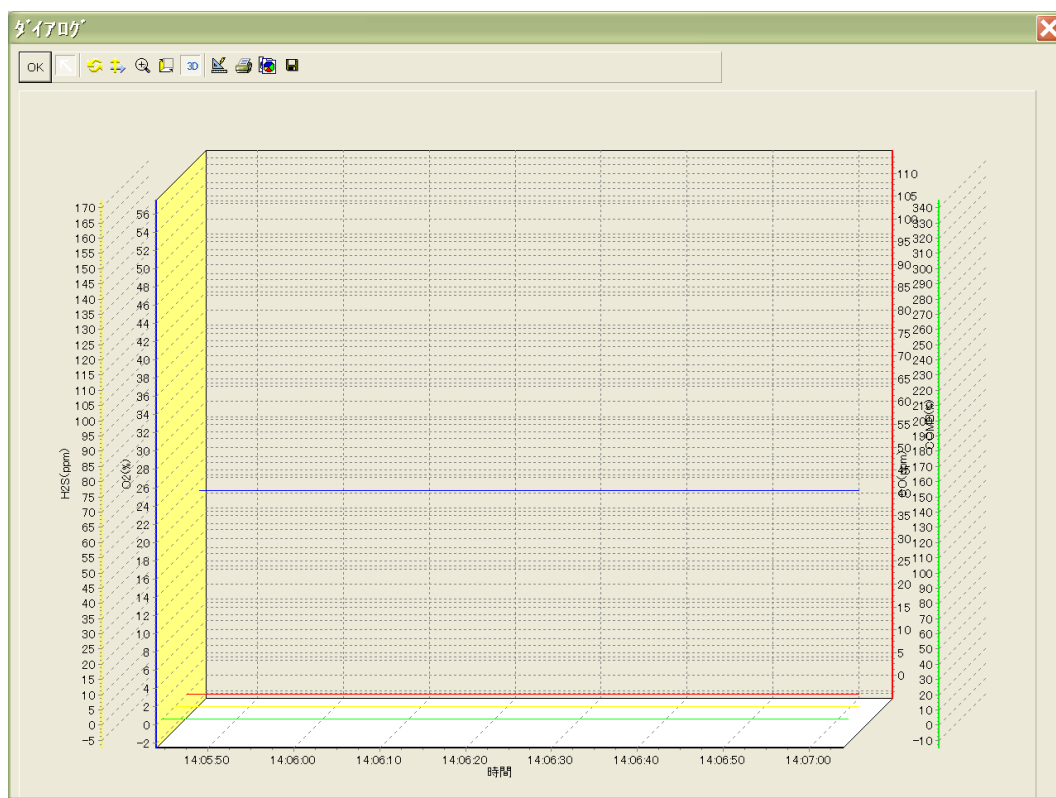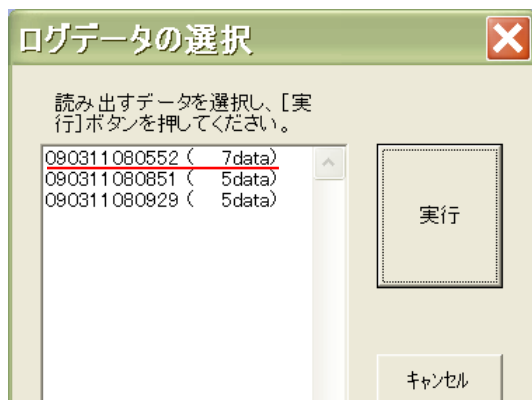



株式会社レックス

〒662-0934

兵庫県西宮市西宮浜 3 丁目 29 番

TEL 0798-38-6363 FAX 0798-38-6300

<http://www.rex-inc.co.jp/>